

クイックインストールガイド



※スマートフォンや Android バージョンにより、画面表示や操作方法が異なる場合があります。詳細はスマートフォン本体の取扱説明書をご参照ください。

1 まず最初にご確認ください



設定を開始する前に、本機を接続する無線ルーター (Wi-Fi) の接続情報をご確認ください。

【確認する接続情報】

- ネットワーク名 (SSID)
- 接続パスワード

※接続する無線ルーター (Wi-Fi) の管理者があなた自身ではない場合、ネットワーク管理者にご確認ください。

※接続する無線ルーター (Wi-Fi) は、インターネットへ接続可能である必要があります。

2 充電します

ソーラーパネルによる充電、または、付属の電源ケーブルを USB-AC アダプタやモバイルバッテリーに接続して本機を十分に充電します。



初期設定に必要な充電の目安は、ソーラー蓄電の場合は約 8 時間、外部電源から充電する場合は約 1 時間です。

3 アプリをインストールします

Play ストアにアクセスして、『doby』で検索します。



検索結果から、『Doby』を選択してインストールします。

4 アカウントを作成します



アプリを起動します

『ユーザー登録』をタッチ

5 カメラを登録します

必要事項を入力してから、『確定』をタッチ

アカウントが作成できました

画面右下のカメラ追加ボタン (+) をタッチ

『カメラ』→『カメラ (屋外版)』→『WiFi 接続』の順にタッチ

Wi-Fi リセットボタンを 8 秒間長押しして手を放すと WiFi インジケーターが青色に点滅します インジケーターが青色に点滅したら、画面をタッチ

『青いランプが点滅』をタッチ

『DOG-xxxxx』をタッチ
※xxxxxx の部分は 6 桁の数字です

注意

ネットワーク名には受信可能で一番信号の強いものが自動的に表示されている場合があります。

ご利用のルーターのネットワーク名と異なる場合は、必ず正しいネットワーク名 (2.4GHz 帯のもの) を選択してご登録ください。

接続する無線ルーターのネットワーク名 (SSID) を選択して、パスワードを入力します デバイス名は入力できません

しばらく待ちます

『セーブ』をタッチ

登録されたカメラをタッチ

登録完了

クイックインストールガイド



iPhone

※ご利用の iPhone / iPad にインストールされている iOS のバージョンにより、画面表示や操作方法が異なる場合があります。詳細は、iPhone / iPad 本体の取扱説明書等をご参照ください。

1 まず最初にご確認ください



設定を開始する前に、本機を接続する無線ルーター (Wi-Fi) の接続情報をご確認ください。

【確認する接続情報】

- ネットワーク名 (SSID)
- 接続パスワード

※接続する無線ルーター (Wi-Fi) の管理者があなた自身では無い場合、ネットワーク管理者にご確認ください。

※接続する無線ルーター (Wi-Fi) は、インターネットへ接続可能である必要があります。

2 充電します

ソーラーパネルによる充電、または、付属の電源ケーブルを USB-AC アダプタやモバイルバッテリーに接続して本機を十分に充電します。



初期設定に必要な充電の目安は、ソーラー蓄電の場合は約 8 時間、外部電源から充電する場合は約 1 時間です。


3 アプリをインストールします

App Store にアクセスして、『doby』で検索します。



検索結果から、『Doby - Smart Camera』を選択してインストールします。

4 アカウントを作成します

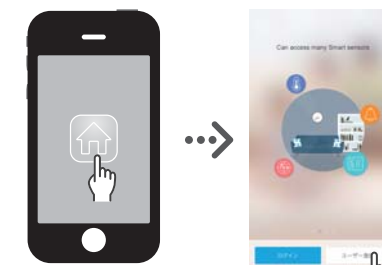

アプリを起動します

『ユーザー登録』をタッチ

5 カメラを登録します

必要事項を入力してから、『確定』をタッチ

アカウントが作成できました

画面右下のカメラ追加ボタン (+) をタッチ

『カメラ』→『カメラ (屋外版)』→『WiFi 接続』の順にタッチ

Wi-Fi リセットボタンを 8 秒間長押しして手を放すと WiFi インジケーターが青色に点滅します インジケーターが青色に点滅したら、画面をタッチ

『青いランプが点滅』をタッチ

アプリはそのままで、ホームボタンでホーム画面に戻り、iPhone / iPad の設定画面を開きます

『Wi-Fi』をタッチ

『DOG-xxxxxx』をタッチ ※xxxxxx の部分は 6 桁の数字です
11111111 と入力して Join をタッチ (1 を 8 桁入力します)

アプリに戻り、『次』をタッチ

接続する無線ルーターのネットワーク名 (SSID) とパスワードを入力します

注意
ネットワーク名には受信可能で一番信号の強いものが自動的に表示されている場合があります。
ご利用のルーターのネットワーク名と異なる場合は、必ず正しいネットワーク名 (2.4GHz 帯のもの) を入力してご登録ください。

しばらく待ちます

『完了』をタッチ

登録完了