


# ファームウェアの更新手順

作業を開始する前に…

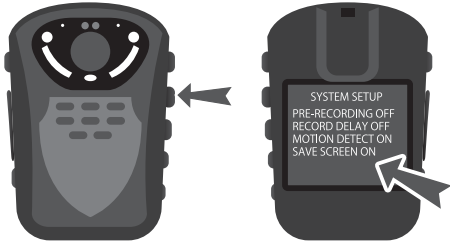

本機の電源をオンにして起動完了後、設定ボタンを押してメニュー画面を表示します。

## 注意

ファームウェアの更新を行う場合は、バッテリー残量が十分に残っている状態で行ってください。万一電池切れなど予期せぬ理由により、更新中に電源がオフになってしまった場合、更新に失敗し製品がご利用いただけなくなる場合があります。

作業を開始する前に本紙の内容をよくお読みになり、正しく行ってください。


## ファームウェアを更新する

### 1. 圧縮ファイルを解凍する

ダウンロードしたファイルは、ZIP形式で圧縮されています。圧縮ファイルを解凍ツールなどで展開すると、ファームウェアファイル『firmware.bin』が作成されます。

### 2. DVR-SGUARD01 を PC に接続する

DVR-SGUARD01 の電源をオンにして、USBケーブルでPCと接続します。

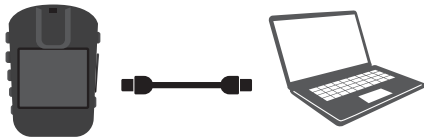


### 3. ファームウェアを転送（コピー）する

DVR-SGUARD01 が認識されたら、ルートフォルダにファームウェアファイルを転送（コピー）します。




### 4. PC から取り外し、ファームウェアを更新する

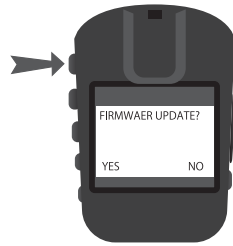

DVR-SGUARD01 を PC から取り外すと、アップグレード画面が表示されます。

上下ボタンを使用して YES を選択して、録画ボタンを押すとファームウェアの更新が開始されます。

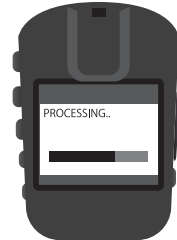

ファームウェアの更新中は、画面に更新ゲージが表示されます。

5～15秒前後で更新が完了し、自動的に電源がオフになります。

### 5. 電源をオンにする前にリセットする

HDMI端子カバーを開けて、伸ばしたクリップや楊枝を使用してリセットスイッチを押します。



DVR-SGUARD01 の電源をオンにすると、更新完了です。