


ルームミラー一体型 常時録画型 ドライブレコーダー UMA-RMDR02 取扱説明書



各部の名称

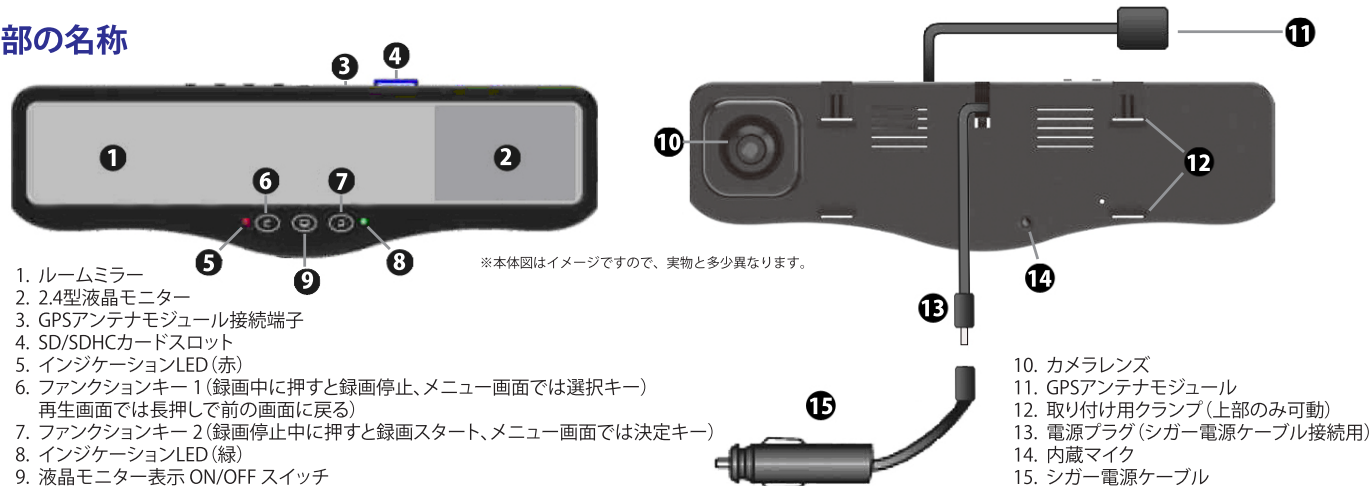

※本体図はイメージですので、実物と多少異なります。


設置について



車の純正ミラーに被せるようにレコーダー本体を取り付けます。※純正ミラーを手でしっかりと押さえながら取り付けてください。



取り付け完了イメージ

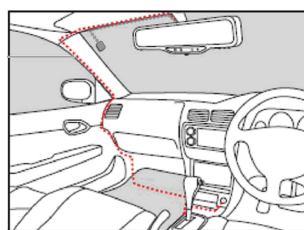

シガー電源ケーブル、GPSアンテナモジュールをレコーダー本体に接続し、ケーブルを取り回してシガーソケットと接続すれば設置は完了です。※ケーブル類が視界や運転の妨げにならないようにご注意ください。

使用方法

本製品は車のエンジンを掛けるだけでSD/SDHCカードに運転中の映像を記録し続ける、常時録画型のドライブレコーダーです。初めて使用される前に初期設定を行ってください。

メニュー画面を表示します。動作中、ファンクションキー 1と2 (C) (D) を同時に押すことによりメニュー画面が表示されます。

【初期設定方法 ※GPSアンテナを使用する場合】

- ①「5. 時間帯」を選択します。(C) を何度か押して数値を「+9」に設定してください。※+9以外の数値に設定するとGPSより取得した時間がずれます。
- ②「8. 終了」を選択して録画画面に戻ります。
- ③GPSが受信 (G アイコンが表示) するのを待ちます。GPS受信が確認できたら一度電源をOFF (シガープラグを抜く) にしてください。
- ④約15秒後、再度シガーアダプターを接続して電源を入れます。GPS受信が確認できたら一度 (C) キーを押して録画を停止し、再度 (D) キーを押して録画を再開させてください。GPSで取得した日時が表示されれば初期設定完了です。もし正しい日時が表示されない場合、③-④を再度試してください。

※GPSアンテナモジュールを使用しない(接続しない)場合は、メニュー「2. 日時設定」を選択して日時を設定してください。

インジケータLEDについて



緑のみ点滅：録画中
赤のみ点灯：録画停止中
緑 & 赤点滅：シャットダウン中
緑 & 赤点灯：メニュー表示中

液晶上部バーについて



G: 通常状態
G: Gセンサーが衝撃を感知した状態
※録画中のデータがロックされます。
G: GPS受信 (捕捉状態)
※非表示時はGPSが受信できていない

録画再生画面について

	06021230
	06021225
	06021220
	06021215
	06021210
	06021205
	06021200
2011/06/02 12:25:04	

録画再生画面では記録されたデータの再生が出来ます。Gセンサーが感知し保護されたデータはファイル名が赤で表示されます。保護されたファイルは通常運用時が上書きされず保護されますが、フォーマットすると、このファイルも含め全て削除されます。また任意で保護を設定・解除することも可能です。

ファイルを選択状態で (C) (D) キーを同時に押すことにより、ファイルを保護設定・解除が可能です。※保護されたファイルが多くなるとメモリー容量が不足しますので、定期的にメンテナンス (メモリーのフォーマットやPCへのデータ移動など) を行ってください。

主な製品仕様

イメージセンサー	1/4" CMOS センサー (低照度 0.1Luxでのカラー撮影に対応)
レンズ視野角	対角 120°
LCD仕様	2.4インチ カラー TFT 液晶 ※本体スイッチで表示/非表示の設定が可能。非表示時はミラーになります。
GPS機能	GPSモジュール付属 (日時、緯度経度、速度の情報を取得) ※製品仕様上、時間は多少の誤差が生じます。
Gセンサー	Gセンサー内蔵 ※本体設定にて3段階の感度調節が可能
録画解像度/ファイル形式	640×480 25fps / MPEG 4 ASF形式 ※1ファイルあたり5分の動画ファイルを連続生成し、常時録画を行います。
対応メモリー ※内蔵メモリーは非搭載	2~8GB SD/SDHCカード ※SD/SDHCカードは製品に付属しませんので別途用意する必要があります。
録画時間目安	最大 約130分 ※2GBメモリー使用時
マイク	モノラルマイク内蔵で音声付き録画が可能 (音声録音のON/OFF設定可能)
ルームミラー	可視領域 300 mm
本体寸法 / 重量	315mm(W)×93mm(H)×19.5(D)mm ※クランプ部、レンズ部除く / 約340g ※本体のみ
電源仕様	DC 12V専用 / シガージャックより給電
製品構成	本体、GPSアンテナモジュール、シガー電源ケーブル、取扱説明書 ※再生ソフトは製品ホームページよりダウンロード

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。 ※より詳しい製品の内容については製品ホームページをご参照ください。

【その他の注意事項】

※SD/SDHCカードは本製品専用としてご用意ください。メモリーカード内に他のデータ (写真データ、PCデータ等) が記録されているメモリーカードを使用すると正常に保存できない場合があります。

また、使用するメモリーカードのフォーマットはPCやデジタルカメラではなく、本製品で行ってください。

※液晶画面は走行中に映像を楽しむものではありません。気を取られ危険ですので走行中は液晶画面表示をOFFにしてご使用ください。

※本製品の記録ファイルは日時名 (MMDDHHMM) で記録する仕様です。事故などのトラブル発生時の上書き防止策として、トラブル発生後1分以上経過するまでドライブレコーダーを操作しないでください。